


- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Kolor obudowy: biały
- Skuteczność dezynfekcji: 15 m<sup>2</sup>
- Żywotność: 8000 h
- Napięcie zasilające: 220-240 V
- Stopień szczelności: IP 20
- Przewód zasilający 5 m
- Wielopozycyjne ramię
- Dodatkowa opcja: włącznik ON-OFF
- Uniwersalny zaczepek mocujący w komplecie
- Przystosowany do montażu na stojaku uniwersalnym
- Wymiary (A/B/C) [mm]: 215/320/95

### Akcesorium standardowe

#### Uniwersalny zaczepek

Montaż beznarzędziowy

Dostępny w komplecie z lampą

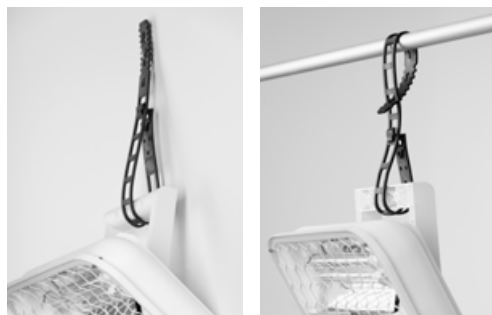


### Akcesorium dodatkowe

#### Staw uniwersalny

Montaż przy pomocy śruby

index: 000720

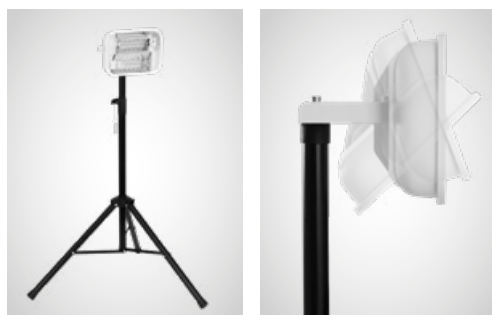

Lampa UV-C Sterilon 36 W przeznaczona jest do dezynfekcji powierzchni. Wykorzystując światło ultrafioletowe, jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Wystarczy skierować lampę UV bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie zabijać drobnoustroje. Są tak silne, że nie pozostają również bez szkodliwego wpływu na skórę czy oczy człowieka. Dlatego używając lamp UVC do dezynfekcji należy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego.

Lampy o mocy - 36 W zdezynfekują przestrzeń około 15 m<sup>2</sup>. Polecane do wykorzystania w placówkach służby zdrowia, w sklepach spożywczych, w środkach komunikacji miejskiej i prywatnej, na stacjach benzynowych, w firmach kurierskich, jednostkach administracji publicznej i edukacji, a także do zastosowań prywatnych we własnym domu czy samochodzie. W zależności od odległości od źródła światła, temperatury i wilgotności powietrza przyjmujemy 15 minut jako orientacyjny czas dezynfekcji.

### Dostępne modele lampy:

| Moc lampy [W] | Żywotność świetlówek UV-C [h] | Wtyczka    | Długość/rodzaj przewodu | kl.ochronności | Napięcie zasilające | Waga | Indeks |
|---------------|-------------------------------|------------|-------------------------|----------------|---------------------|------|--------|
| 36            | 8000                          | UNI-SCHUKO | 5 m                     | II             | 220-240 V           | 2,2  | 243943 |

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczalnej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie producenta.