

- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C
- Kolor obudowy: biały
- Skuteczność dezynfekcji: 25 m² (72 W) 35 m² (108 W)
- Żywotność: 8000 h
- Napięcie zasilające: 220-240 V
- Stopień szczelności: IP 20
- Przewód zasilający 5 m
- Wielopozycyjne ramię
- Dodatkowa opcja: włącznik ON-OFF
- Uniwersalny zaczepek mocujący w komplecie
- Przystosowany do montażu na stojaku Future Stand
- Wymiary (A/B/C) [mm]: 270/480/100


Lampy UV-C Sterilon 72 W / 108 W przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni. Wykorzystując światło ultrafioletowe, są jednymi z najskuteczniejszych urządzeń zdolnymi usunąć z powierzchni wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Wystarczy skierować lampę UV bezpośrednio na powierzchnię przez określony czas, aby skutecznie zabijać drobnoustroje. Są tak silne, że nie pozostają również bez szkodliwego wpływu na skórę czy oczy człowieka. Dlatego używając lamp UVC do dezynfekcji należy zachować podstawowe środki bezpieczeństwa tzn. nie znajdować się w zasięgu strumienia świetlnego.

Akcesorium standardowe

Uniwersalny zaczepek

Montaż
beznarzędziowy

Dostępny
w komplecie
z lampą

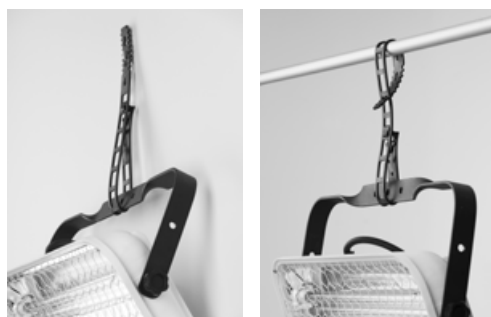

Akcesorium dodatkowe

Staw Future Stand

Montaż
beznarzędziowy

index: 000737



Lampy o mocy 108 W sprawdzą się w pomieszczeniu do 35 m², te o mocy 72 W zdezynfekują powierzchnię do 25 m². Polecane do wykorzystania w placówkach służby zdrowia, w sklepach spożywczych, w środkach komunikacji miejskiej i prywatnej, na stacjach benzynowych, w firmach kurierskich, jednostkach administracji publicznej i edukacji a także do zastosowań prywatnych we własnym domu czy samochodzie. W zależności od odległości od źródła światła, temperatury i wilgotności powietrza przyjmujemy 15 minut jako orientacyjny czas dezynfekcji.

Dostępne modele lampy:

Moc lampy [W]	Żywotność świetlówek UV-C [h]	Wtyczka	Długość/rodzaj przewodu	kłochronności	Napięcie zasilające	Waga	Indeks
108	8000	UNI-SCHUKO	5 m	II	220-240 V	3,8	243967
72	8000	UNI-SCHUKO	5 m	II	220-240 V	3,7	243905

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczanej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie producenta.